


1. Die Abmessungen des Lochs X und Y entsprechend den Grundabmessungen des gewählten Modells + 15 CM. Graben Sie das Loch in einer Tiefe von ± 60 CM. Gießen Sie Beton in das Loch bis zu einer Höhe von ± 35 CM.

2. Setzen Sie den Briefkasten mit Ständer auf den Beton und füllen Sie die Grube weiter mit Beton bis ungefähr ± 5 cm vom Rand entfernt. Vor der Installation beachten Sie bitte die postalischen Normen unten rechts.

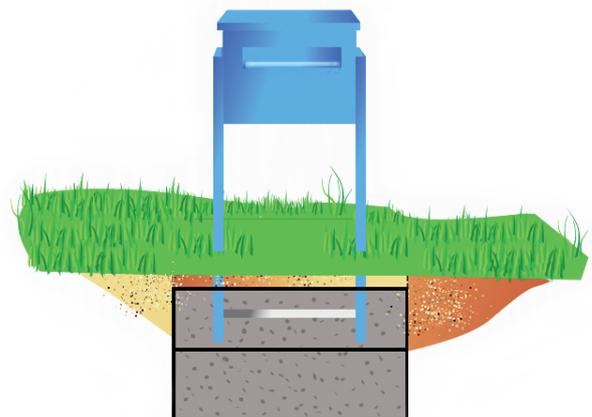

3. Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob Ihr Briefkasten gerade steht, und drücken Sie den Beton weiter fest.

4. Füllen Sie den Rest des Lochs mit Erde oder Sand. Die Oberflächengestaltung liegt bei Ihnen (Rasen, Kieselsteine, etc.).